



INTENO DG200

Portforward & DMZ

KUNDSERVICE PRIVAT
0770 - 910 000
kundservice@A3.se

KUNDSERVICE FÖRETAG
0770 - 910 500
foretag@A3.se



Inställningar för brandvägg och vidarebefordring utav portar

Logga in på routern


- Öppna din webbläsare och skriv in 192.168.1.1 i addressfältet.
- Användare: **user**
- Lösen: **A3kund!**

Aktivera / Inaktivera Brandvägg

Klicka på menyn **Network** och sedan **Firewall**

Nu ser du en vy som nedan.


Här kan du välja att aktivera eller inaktivera brandväggen i din router.

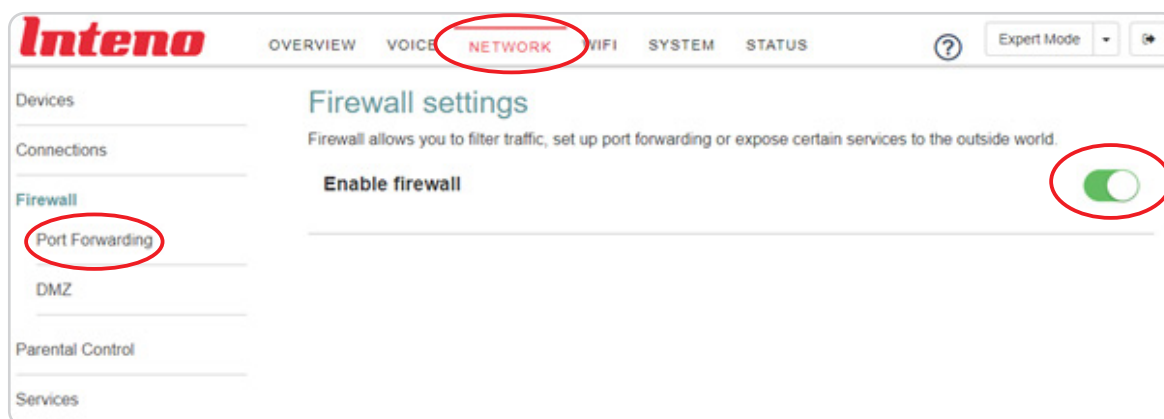

Vidarebefordra Portar

Klicka på menyn **Port Forwarding**

För att lägga till en regel klicka på plus-tecknet till höger.

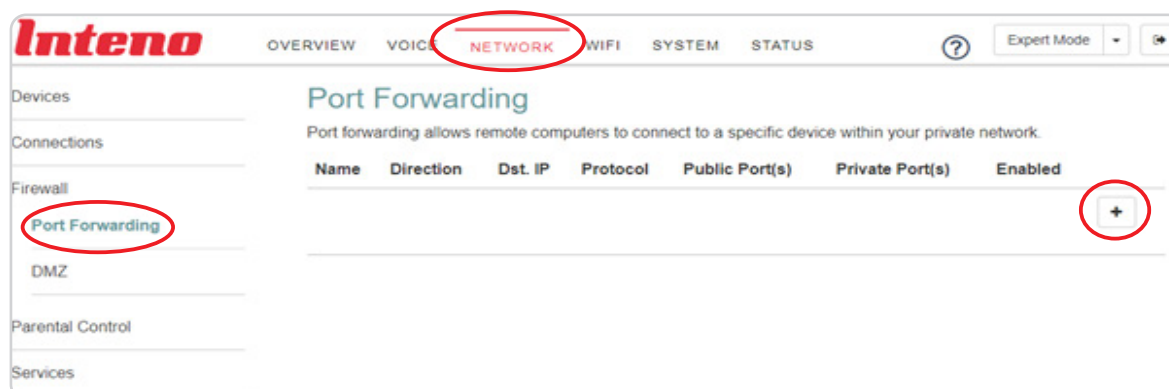

Nu dyker en ruta upp där du kan fylla i dina regler för vidarebefordring.

- Rule name:

anger du namnet för denna regel
Namnet har ingen funktionalitet annan än låta dig enkelt identifiera regeln.

- Dst. IP Address:

anger du den IP-adress du vill att porten/portarna skall vidarebefordras till

Du kan också använda **Dst. Device** för att välja bland anslutna enheter.

- Protocol:

välj protokoll för de portar du vill vidarebefordra

Om du skall vidarebefordra en enskild port, skriv in den i **Source Ports(s)**

Om du skall vidarebefordra flera portar, skriv in den lägsta porten följt av bindestreck och sedan den högsta porten i **Source Port(s)**

Exempelvis: 1337-1420

- Destination Port(s):

ange samma värde som i **Source Port(s)**

Add / Edit Port Forwarding ×

Enable

Rule Name

Source Zone

Destination Zone

Source IP Address

Dst. Device

Dst. IP Address

Protocol

Source Port(s)

Destination Port(s)

NAT Loopback

När du är klar Sparar du din regel med att klicka på **Save**.